


## T120W系列 976nm 100W 无制冷稳波长多模激光器模块

TY-976+/-01NM-100.0W-25C-105-0.22NA-T120

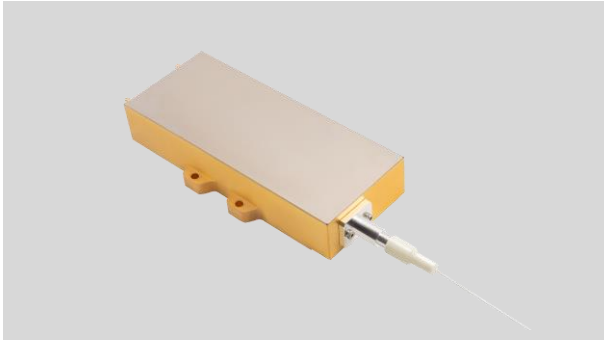

天元激光提供 TY-976+/-01NM-100.0W-25C-105-0.22NA-T120 多模半导体激光二极管模块系列，使用专业的耦合技术制作的，设计紧凑、输出功率稳定、功率高、效率高、包装方便的产品，为光纤激光器和直接应用制造商提供解决方案。

制作工艺均进行了检验与老化，以保证了产品可靠、稳定、长寿命。

为顾客提供高品质、高性价比的产品是公司追求的目标。

### 工作参数:

功能参数在热沉温度为 25 度下测试，器件与热沉接触电阻小于 1CM<sup>2</sup> K/W.

参数	下限	典型值	上限	单位	备注
输出功率	100	-	-	W	
中心波长	975	976	977	nm	HR@ 1050-1150>25dB, HR@ 1060-1100>30dB
光谱宽度(FWHM)	-	0.8	1.0	nm	0.5nm 分辨率
阈值电流	-	0.7	1.0	A	
工作电流	-	12.0	13.0	A	
工作电压	-	21.5	24.0	V	
转换效率	-	40	-	%	
95%功率	-	0.18	-	NA	
波长温度系数	-	0.02	-	nm/°C	
微分效率	-	9.0	-	W/A	
储存温度	-30	25	70	°C	不结露
工作温度	20	25	30	°C	
光纤弯曲半径	37.5	-	-	mm	
涂覆层直径	-	250	-	μm	
包层直径	-	125	-	μm	
纤芯直径	102	105	108	μm	
数值孔径	0.2	0.22	0.24	-	
光纤长度	0.9	-	-	M	
保护套管直径	0.9	-	1.5	mm	
光纤连接器	-	CO	-	-	

### 关键参数:


- 基于单发射点激光器模块
- 高输出功率为 100W
- 高稳定性
- 0.22NA 105μm 纤芯多模光纤
- 平行缝焊 2-Pin 针密封封装
- 标准中心波长 976nm
- 窄线宽
- RoHS 认证

### 应用:

- 医疗
- 照明
- 泵浦源

## 2. 尺寸图

单位：毫米；未注公差：±0.5 毫米

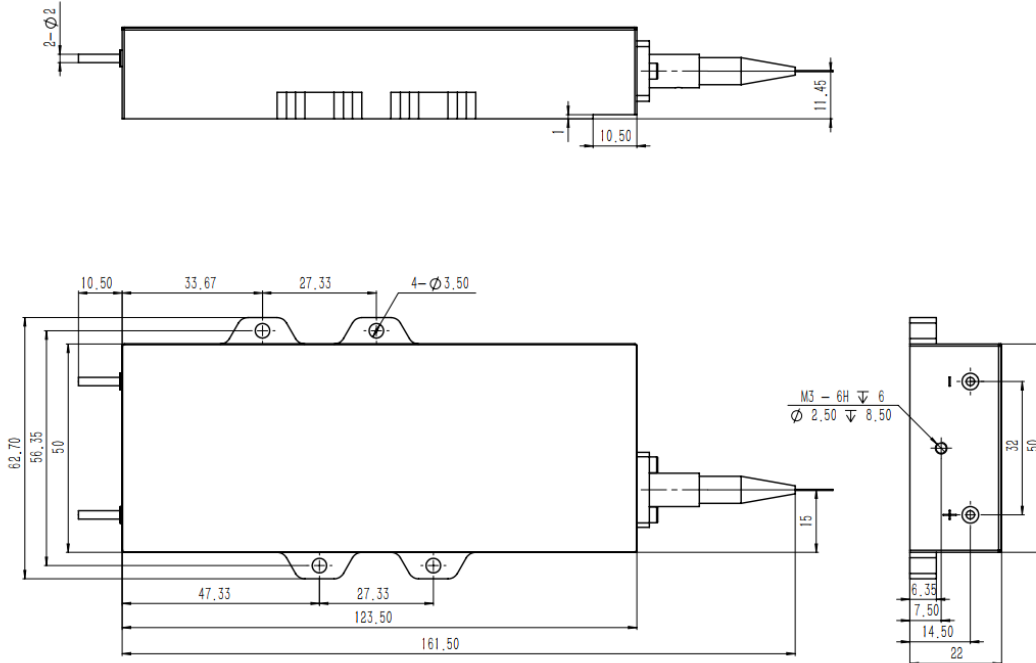

## 3. 使用说明

- 激光器工作时，避免激光照射眼睛和皮肤。
- 运输、储存、使用时必须采取防静电措施，运输和储存过程中引脚之间需连接短路线保护。
- 工作电流在 6A 以上的激光器请采用焊接方式连接引线，焊接点尽量靠近引脚根部，温度低于 260℃，焊接时间小于 10 秒。
- 使用激光驱动恒流电源，工作时避免浪涌。
- 应在额定电流、额定功率下使用。
- 激光器工作时需保证良好散热。
- 请使用镀膜跳线测试，减小光纤端面回反光，避免烧毁芯片。
- 工作温度 20℃~30
- 存储温度 -30℃~+70℃。

